



Montageanleitung

Pfostenmontage



Schritt 1

Beachten Sie als Erstes bei Ihrer Bauplanung den **lichten Pfostenabstand, welcher durch den verwendeten Mattentyp vorgegeben wird**. Dieser gilt sowohl in geraden Fluchrichtungen als auch in Radien.

Vorzugsweise sollte der **Montageflansch** der Pfosten aus Sicherheitsgründen **zur Außenseite** des Zaunes weisen.



Schritt 2

Ausheben der Fundamente
(ca. 200 x 200 x 500/600 mm je nach Übermaß)
Einsetzen der Pfosten und Fundament mit Beton auffüllen




Mattenmontage



Schritt 1

Einführen der Matte in die Montageflansche von oben oder seitliches Einführen der Matte in den Pfosten durch leichtes Biegen der Matte.

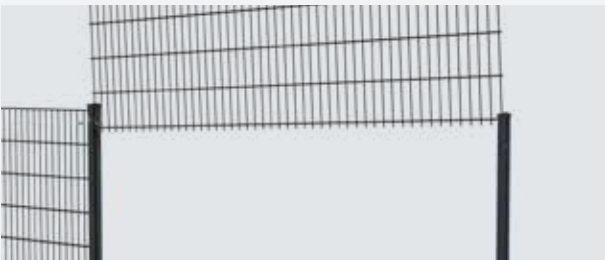

Schritt 2

An jedem Ende der Matte werden mind. 3 Klemmkeile mittels Montagezange eingesetzt. Je nach verwendeter Zange erfolgt die Montage der Keile von vorn oder hinten.



Schritt 3

Abstufungen können in beliebiger Höhe innerhalb des Montageflansches vorgenommen werden.

Die **Eckmontage** erfolgt durch Eckverbinder oder mit einer Zaunanschlussleiste. Hierbei wird die Eckmatte getrennt und mit Eckverbindern wieder zusammengefügt – überstehende (waagerechte) Drähte oder U-Profile müssen an den letzten Rundstäben abgetrennt werden. Eckverbinder ermöglichen den Ausbau aller beliebiger Winkel.



Wichtig:

Bei allen Kürzungen der Matten sollten die Schnittstellen wieder korrosionssicher mit unserem Zink-Spray verschlossen werden.



Schritt 4

Montage der Sicherungsklemme erfolgt zum Schluss der Montage. Bitte beachten Sie, dass nach Abtrennen der Abrissmutter ein Lösen der Verbindung nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Die Anbringung der Sicherungsklemme erfolgt optional.

